


Notice d'utilisation pour borne de recharge

Modèle : Schneider EVLink Wallbox

En cas de problème de prise en main : contacter Citiz Alpes Loire au 04 76 24 57 25

En cas de problème technique : contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.

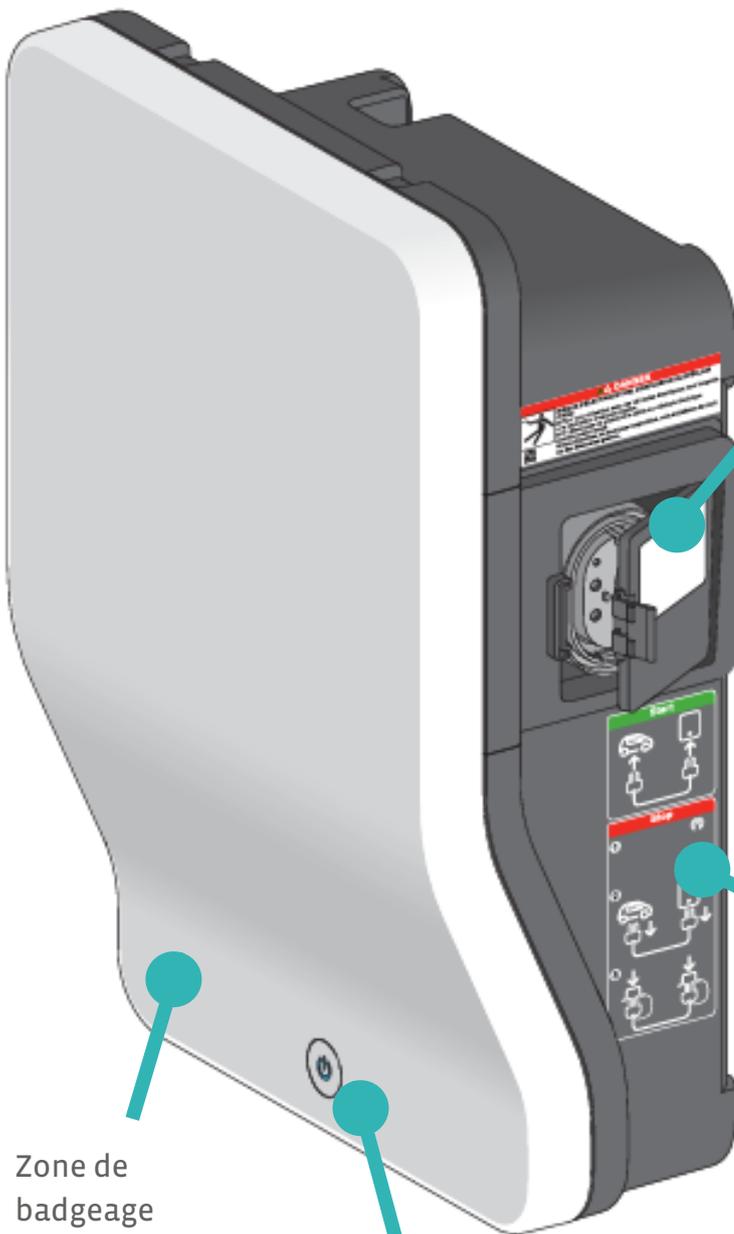

Prise de
branchement avec
volet de protection



Instruction
d'utilisation

Zone de
badgeage



Bouton marche / arrêt et voyant d'état

Voyant	État de la borne
	Borne prête pour la charge, ou charge terminée : voyant vert
	Charge en cours : voyant clignotant vert
	Charge interrompue au moyen du bouton Arrêt/Redémarrage de la charge : voyant bleu
	Erreur détectée : voyant clignotant rouge – Voir p 13


Démarrage de la charge

- Le démarrage et l'arrêt de la charge sont automatiques.
- Le démarrage de la charge peut être différé à la demande du véhicule.
- La charge peut être interrompue et redémarrée à tout moment en appuyant sur le bouton Arrêt/Redémarrage de la charge (voir "Arrêt / reprise en cours de charge", page 9).

Étape	Action	Illustration
1	<ul style="list-style-type: none"> • Préparez votre véhicule pour la charge en fonction des consignes du constructeur. • Vérifiez que le voyant d'état de la borne (repère A sur figure page 6) est allumé en vert. 	
2	<p>Raccordez le véhicule à la borne à l'aide du câble de charge.</p> <p>L'ordre des branchements du câble côté véhicule et côté borne de charge est indifférent.</p>	
3	Le voyant clignotera en vert dès le démarrage de la charge (qui peut être différé par le véhicule).	

Arrêt / reprise en cours de la charge

Il est possible d'interrompre la charge à tout moment.

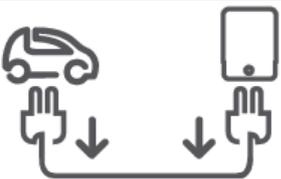Étape	Action	Illustration
1	Appuyez sur le bouton clignotant.	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Le voyant devient bleu. • La charge s'arrête (*). <p>Le débranchement est alors possible.</p> <p>(*) Pour une reprise de la charge, ré-appuyez sur le bouton. Le voyant clignotera à nouveau en vert.</p>	
3	<p>Débranchez le câble de charge côté véhicule et côté borne de charge.</p> <p>L'ordre des débranchements du câble côté véhicule et côté borne de charge est indifférent.</p>	
4	Le voyant passe au vert (état de veille).	
5	Fermez le volet du socle de prise T3 jusqu'au verrouillage.	
6	Insérez les capuchons sur les deux connecteurs du câble.	